
# ナショナル ホットナーペ

品番

# 取扱説明書

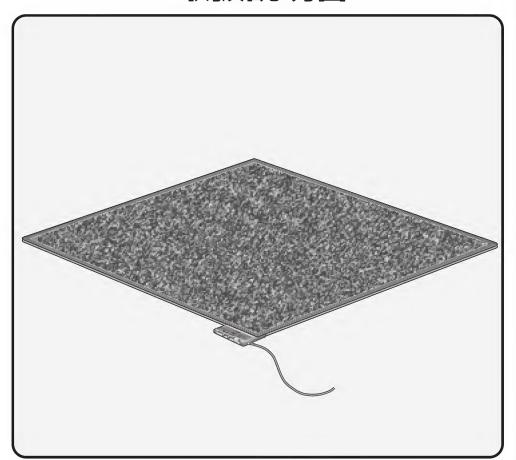

このたびは、ナショナルホットカーペをお買い上げいただきありがとうございます。 で使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 また、その後いつでもご覧になれる所に必ず保管してください。 お買い上げいただいた品番別の仕様の違いを別紙に記載しておりますので よくお読みの上、取扱説明書と合わせて保管してください。

持 込

# ナショナル ホットカーペ 保証書

本書はお買上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するもので す。詳細は裏面をご参昭ください。

70 川州は32回とこ多州(72210							
品	番	DR					
保証期間		本(	本			ル上げ日よ <b>  年間</b>	り
** お買い	上げ日	平成		年		月	日
お	ご住所						
客	お名前						—— 様
様	電話		(		)		
*	住所·尼	5名					
販							
売							
店			,		`		
	電話	i	(		)		

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

〈ご販売店様へ〉※印欄は必ず記入してお渡しください。

もくじ

安全に関するご注意

各部のなまえ

ご使用前に……

ホットカーペの特性・ 取り扱い上の注意

温度コントローラーの 操作のしかたと機能

ダニ退治のしかた

故障かなと思ったときに

お手入れのしかた

収納のしかた

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口

DRCT1D-526

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する ために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分し ています。いずれも安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。

# ⚠危険

### 低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

次のような方がお使いのときは、 特に注意してください。


- 乳幼児・お子様・お年寄り
- 自分で温度調節のできない方
- 皮ふ感覚の弱い方・皮ふの弱い方

● 眠気を誘う薬 (睡眠薬、かぜ薬など) を服用された方

● 深酒された方

必ず守る ● 疲労の激しい方

必ずカバーをヒーターユニット の上に掛けて使用する。

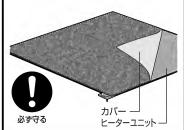




カバーを外して使用しない。

低温やけどについて……一般にやけどといえば、火・熱湯・油などの高温のものが皮ふにふれておこるものですが、比較的低い温度 (40~60℃) のものでも長時間皮ふの同じ箇所にふれていると(状態や個人差によっても異なりますが)低温やけどをおこす場合が あります。一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

# ⚠警告

自分で分解、修理しない。

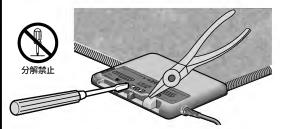


発火したり、異常動作して感電・けが、火災の原因となります。

電源コード、プラグが傷んだり、コンセントにプラグを 差し込んだとき、ガタ・ユルミのあるときは使用しない。




感電・火災の原因となります。

必ず交流100 Vで使用する。

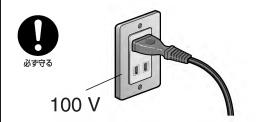

100 V以外で使用すると、感電·火災の原因となります。

電源コードを束ねて通電したり、加工したり 無理な力を加えたりしない。

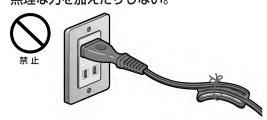

電源コードが破損し、感電・火災の原因となります。

#### ●絵表示の例

人が死亡または重傷を負う差し 介 危険 迫った危険の発生が想定される

★警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

⚠ 注意 人が傷害を負う危険性及び物的 損害の発生が想定される内容

○記号は、**禁止**の行為を示しています。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止) が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりするものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合はコンセントから) 電源プラグを抜いてください)が描かれています。

# ⚠注意



●電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

上記2項を守らないと、感電・ショート・過熱・発火の原因となります。



●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因となります。

●高周波を利用した機器(超短波治療器・工業用ミシンなど)は、温度コントローラー の近くで使用しない。


ホットカーペの故障の原因となります。

- ●温度コントローラー部に水やお茶などをこぼしたり、強い衝撃をあたえない。 (万一こぼしたり、衝撃をあたえた時は直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。) 感電・火災や故障の原因となります。
- ●凹凸・段差のある場所で使用しない。 ヒーターユニットが破損し、感電・火災の原因となります。




- ●スプレー缶、ライター等を近くに置かない。 加熱して爆発や火災の原因となります。
- ●犬や猫などペットの暖房には使用しない。 ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となります。
- ●アイロン台として使用したり、加熱物を置かない。 熱で本体を傷め発火の原因となります。
- ●針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけない。 ショートして感雷や故障の原因となります。
- ●座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所にのせない。 のせたものや床材が熱で変色することがあります。

# 2畳 3畳 カバー

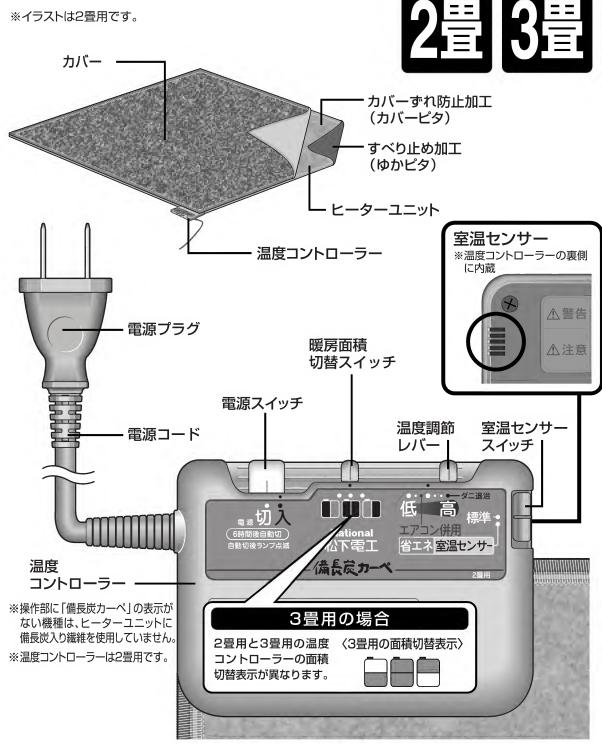


- ●「カバーピタ」とは……ヒーターユニットの表面にカバーがずれにくくなる加工をしています。
- ●「ゆかピタ」とは……ヒーターユニットの裏面に、木床やたたみの上でヒーターユニットがすべり にくくなる加工をしています。

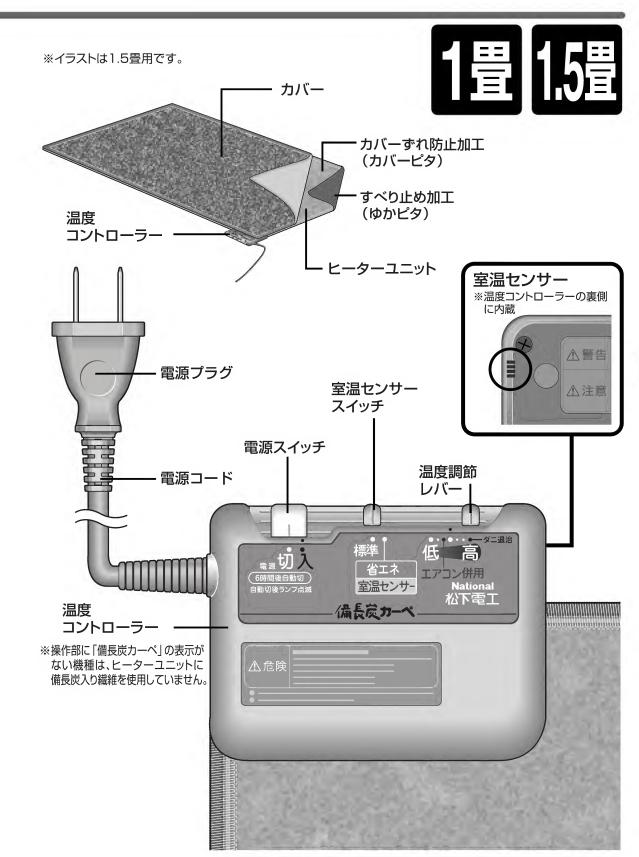

# ご使用前に……

### ■ 箱は捨てないでシーズンオフの収納にお使いください。

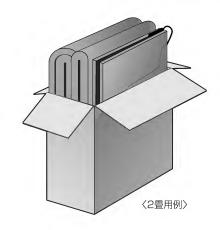

### ■ ホットカーペを敷くときは……

- ●ヒーターユニットは、乾燥している床に敷いてご使用ください。 床面をワックスがけ・ふき掃除をした時は、ヒーターユニット裏面と床材がくっつくことがありますので床面をよく乾燥させてからお使いください。
- ●ヒーターユニットは、壁や物に当てないで敷いてください。 壁や物に当てて、ヒーターユニットが変形した状態で使用すると、ヒーターユニットが傷む原因となります。
- ●ヒーターユニットは、平らな床に広げて 折りジワをよくのばしてください。




- ●ヒーターユニットの表面には、カバーのずれを防止するカバーピタ機能があります。カバーの折りジワをのばしながら、ヒーターユニットとカバーが全面にぴったり密着するようにお使いください。
- ※シワが残っている状態でご使用になると、ヒーターユニットが傷む原因となります。
- ●ジュータンの上でご使用になるとヒーター ユニットがずれてシワになり、傷む原因に なりますのでご注意ください。




### ■ カバーについて

- ●お使い始めに多少臭いのする場合がありますが、数日ご使用いただくと 臭気はなくなります。
- ●お使い始めに多少あそび毛が出ることがありますが、掃除機をかけると しだいに少なくなります。

### ■ ホットカーペの上にのせては……

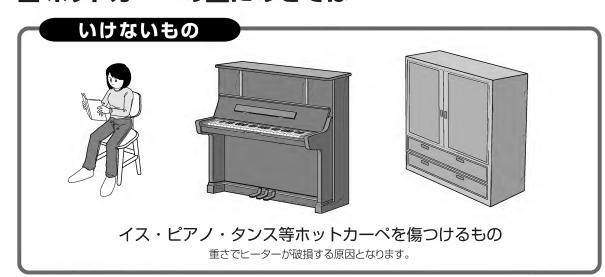


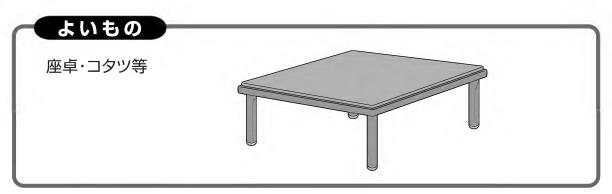

里くて脚の光端の細いテーブルなどでは、ビーダー ユニットを破損するおそれがありますので、1平方セ ンチメートル当たりの荷重を2kg以下になるよう に脚部に適当な大きさの当て板をしてご使用ください。

※例えば当て板が5cm角であれば4本脚のテーブルでは、 総重量200kgまでたえられます。

### 重くて脚の先端の細いテーブルなどでは、ヒーター 例) テーブルの総重量が100 kgで4本脚の場合 ユニットを破損するおそれがありますので、1平方セ テーブルの脚 テーブルの脚



1平方センチメートル当たりの荷重 が約6.3 kgとなり、2 kgを超える。

1平方センチメートル当たりの荷重 が約1.0 kgとなり、2 kg以下になる。


# ホットカーペの特性・取り扱い 上の注意

## ■ホットカーペは以下のような条件でご使用の場合、

(温度コントローラーのイラストは2畳用で説明しています。1畳、1.5畳、3畳用は異なります。


●ホットカーペや温度コントローラー部の上に座布団などを置くと温度が上がりにくくなります。

座布団を置いてある場所の温度が他の場所より上がるため、温度コントローラー内の保護機能が働いてホットカーペ表面全体の温度を抑えるためです。



●片面で使用していた後、両面に切り 替えたとき、使用していなかった面 は温度が上がりにくくなります。

はじめに使用していた片面の温度を保つように 温度コントローラーが通常よりも電力セーブして 動作するため、使用していなかった面の表面全体 の温度が上がるのに通常より時間がかかるためです。




● 室温センサーモードで使用したときは 通常使用よりも温度が低くなります。

ホットカ

ーペの特性・取り扱い上の注意

エアコン、ファンヒーターなどの他の暖房器具とホットカーペを併用した場合、室温が高くなるとホットカーペの表面温度を自動的に下げるためです。

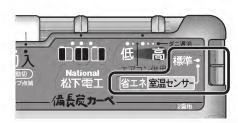


●ホットカーペの周辺部は中央部 より温度が低くなります。

構造上、周辺部にはヒーターが配置されていないためです。




●エアコン、ファンヒーターなどの他の 暖房器具の温風が直接ホットカーペ に当たる場合、ホットカーペの温度が 上がりにくくなります。

他の暖房器具の温風がホットカーペに当たる場所の温度が他の場所より上がるため、保護機能が働いてホットカーペ表面温度を自動的に下げるためです。



●同梱カバー以外の厚いカバー をかけると温度が上がりにく くなります。




厚いカバーを使用するとホットカーペの 表面温度が上がりにくくなりす。

### ぬるく感じる事があります。

詳しくは、9~10ページをご参照ください。)


●部屋が木床と畳床では温度の上がり方がちがいます。 一般に、畳床のほうが温度の上がる

一般に、畳床のほうが温度の上がる速度が速くなります。

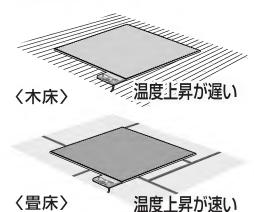

●コンクリート床等の熱が下に逃げ やすい床では、ぬるく感じます。 ●ホットカーペは電源スイッチを入れてから約6時間で自動的に電源が切れるように設定されています。

(電源が切れると電源ランプが点滅します) 電源スイッチを一度「切」に戻してから 再度「入」にすれば、もとどおり通電し ます。

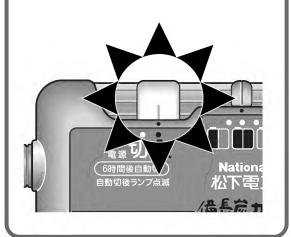

# ■取り扱い上の注意

- ●熱に弱い床や敷物、クッションフロアの上で長時間使用すると床にひびが入ったり、傷んで変色する場合があります。
- ●新しい畳の上でお使いになると、ホットカーペの下の畳が変色する場合があります。
- ●ヒーターユニットは通気性がありませんので、長時間で使用の場合はカビの発生などにご注意ください。特に湿気を多く含む床(コンクリートの上に直貼りした木床等)の上でのご使用はご注意ください。

|上記の様な床でご使用の場合は、ときどきホットカーペをめくって床をチェックしてください。

### **!! 注意**



延長コードをご使用の場合はホットカーペの最大消費電力以上 の容量を持つ延長コード(テーブルタップ)をご使用ください。 容量に余裕がないと、発熱・発火のおそれがあります。

2畳

3畳

合わないときは、温度調節レバーを

●ホットカーペが暖かく感じない

ときは(7.8.12ページを参照

してください。)、温度調節レバ


ーを高めに合わせてください。

機種は、エアコン併用機能はありません。

※操作部に「エアコン併用」の表示がない

調節しなおしてください。

# 温度コントローラーの操作のしかたと機能

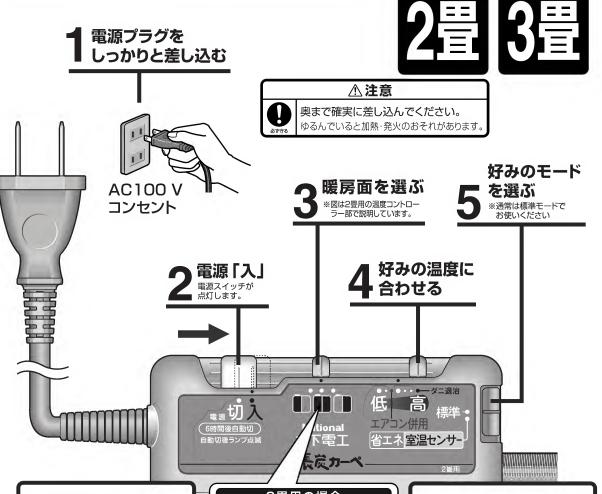

### ■自動切タイマー

電源スイッチを入れると、自動的に「切タイマー機能」がはたらき、約6時間後に電源が切れます。

(電源スイッチが点滅に変わります) 電源スイッチを一度「切」にしてか ら再度「入」にすれば、もとどおり 通電します。



#### 3畳用の場合

※面積切替表示は光りません

2畳用と3畳用の温度コントローラー の面積切替表示が異なります。

〈3畳用の面積切替表示〉



### ■エアコン併用

●「エアコン併用」目盛りはエアコン、ファンヒーター等他の暖房器と併用する際に適した温度調節の目安です。

この目盛りがお好みの温度に合わないときは、温度調節レバーを調節しなおしてください。

★ホットカーペが暖かく感じないときは(7,8,12ページを参照してください。)、温度調節レバーを高めに合わせてください。

※操作部に「エアコン併用」の表示がない 機種は、エアコン併用機能はありません。


### ■室温センサーモード

室温がポカポカと暖かい時、室温 センサーがはたらき(部屋の温度を キャッチして)、無駄な暖めすぎを 防止し最適な温度に調整します。

#### ●室温センサーモードは…

- ●標準モードよりも温度が低くなります。
- ぬるいと感じられるときは…… 標準モードに切り替えてご使用 ください。

※温度コントローラーは2畳用です。

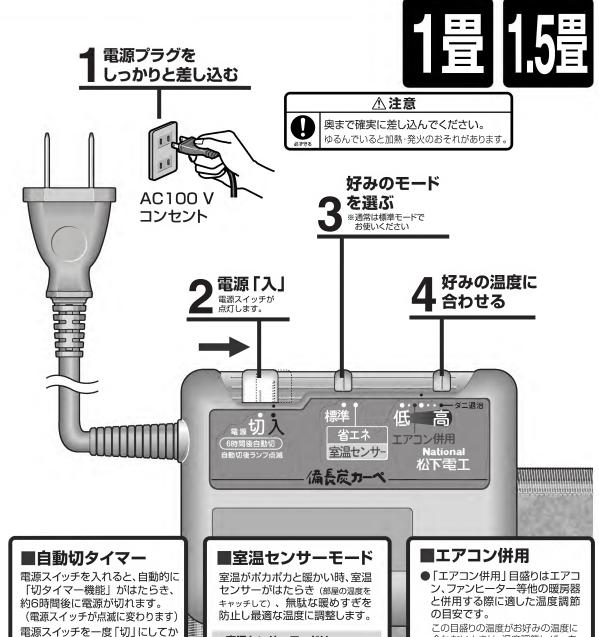

●室温センサーモードは…

ります。

ください。

● 標準モードよりも温度が低くな

ぬるいと感じられるときは……

標準モードに切り替えてご使用

ら再度「入」にすれば、もとどおり

省工

室温セ

通電します。

ダニ退治のしかた

12

# ダニ退治のしかた 目安:シーズン始めと終わり

木床では充分に昇温せず、ダニが死なないことがありますので、ダニ退治は畳床またはカーペット床で 退治してください。

ユニットでカバーをはさみ込む。

ユニット 裏面を外にして2つに折り、ヒーター カバー (表面を内側) カバー表面を充分に昇温させ、ダニ退治をおこなうため




暖房面積を全面に

室温センサースイッチを 「標準」の位置にセット

電源「入」

6 約2時間後に電源を

カバーを広げて紙パック フィルター式の電気掃除 機でダニの死がいを吸い とります。

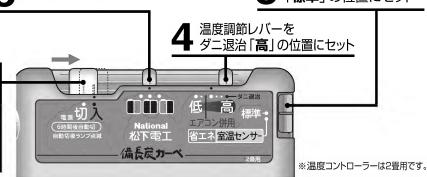

# 1畳 1.5畳

室温センサースイッチを 「標準」の位置にセット

温度調節レバーを ダニ退治 「高」の位置にセット



# |知っておいていただきたいこと

カバーの端の

ダニが死んで


いない部分

上記のダニ退治方法ではカバーの端にいるダニが死なない場合もあります。念入りにダニ退治 したい方は下記の方法を参考にしてください。



ユニット

内側に移動させもう一度ダニ退治

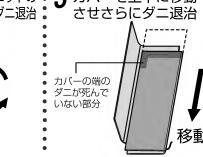

# 2 カバーの端をヒーターユニットの:3 カバーを上下に移動

# 移動

# 故障かなと思ったときに

### このようなとき

暖かくならない

ときどき暖かく

ならない

温度が高い

### チェックしてください

#### 直しかた

自動切タイマーが動作しています。

電源スイッチを一度「切」にし再度

温度コントローラーの室温セン

サー部は座布団等でおおわない

ファンヒーターの風が温度コントロー

ラーに当たらないようにファンヒータ

座布団など保温性のよいものは、

ホットカーペの上にはのせない

室温センサースイッチを「標準」の

位置にセットしてください。P7参照

ーを移動してください。P7参照

でください。P7参照

でください。P7参照

「入」にしてください。P8参照

電源スイッチが 点滅していませんか。

電気こたつの温度調節を「強」

電気こたつの温度調節を「中」 にして併用していませんか。 ~「弱」にしてください。

温度コントローラー部に座布団等 がのっていませんか。

温度コントローラー部にファン ヒーターの温風が当たって いませんか。

座布団や掛け毛布・厚いカバー など、保温性のよいものをホット カーペの上にのせていませんか。

室温センサースイッチが室温センサ 一の位置にセットされていますか。

いませんか。

温度調節レバーが「高」また はダニ退治の目盛りになって


温度調節レバーをお好みの位置 に調節してください。



- ●で使用中に、温度コントローラー部から「カチッ」という音が しますが、これは温度調節機構の音で故障ではありません。
- ●温度コントローラー部が少し熱くなりますが、異常ではあり ません。



- ●ホットカーペカバーの裏面から**白い粉**が出るような状態に なったら使用をやめて、新しいカバーにお取り替えください。
- ●お取り替えの際は別売カバーをお使いください。




# |お買い上げの販売店にご相談を









# お手入れのしかた

## ■日常のお手入れ

### ♠ 警告



お手入れの前には必ず電源プラグ を抜いてください。

抜かないと感電の原因になります。

### ヒーターユニット

- ●ヒーターユニットはクリーニングや水洗いできません。
- ●部分的な汚れは、うすめた中性洗剤に浸したタオル等を固く絞って、ふき取 ってください。
- ●裏面は、ゆかピタ加工をしてあるので強くこすらないでください。
- ●干す場合は、陰干しにしてください。

### 温度コントローラーと電源コー

●部分的な汚れは、うすめた中性洗剤に浸したタオル等を固く絞って、ふき取 ってください。※シンナー、スプレー、ベンジン、石油などの有機溶剤は使わないでください。

### カバー(何かをこぼした時)

- ●ティッシュペーパーか乾いた布で、できるだけ早く汚れをふき取ってください。 (ケチャップ・マヨネーズなどの汚れは濡れたタオル等でふき取り、乾いてしまったときは水で 濡らしてから乾いたタオル等でふき取る)
- ●部分的な汚れは、うすめた中性洗剤に浸したタオル等を固く絞って、ふき取 ってください。
- ●ティッシュペーパーで残っている水気をできるだけ除去しブラシなどで毛並み をそろえてください。※乾燥するまでシミを除去した部分を踏みつけないでください。

# ■カバーの丸洗いのしかた

※カバー裏面の表示ラベルに従って洗たくしてください。

- ●全自動洗たく機で洗ってください。
  - ■一般家庭用全自動洗たく機で洗う場合は、P14の手順・方法に従い洗ってください。
  - ■カバーの厚さ、ネットの種類・洗たく機の種類や大きさにより洗えない場合があります。
- ■指定方法で折りたたんでも洗たく槽に入らない場合は洗えません。手洗いしてください。
- ■洗たく槽に入っても小さすぎると、洗たく槽が振動して故障の原因になる場合があります。
- ●1畳・3畳サイズは手洗いしてください。
- ●汚れによっては、手洗いや洗たく機洗いで取れないことがありますので、 必要に応じてクリーニング店に依頼してください。

※クリーニング店に出されるときは、毛足のある側(表面)をブラッシングによる「シャンプークリーニング」 方法と指定してください。裏面はブラッシング出来ません。

下記の手順・方法に従って行ってください。方法をあやまるとカバーを傷める原因となります。



- ●掃除機で表面のほこりや、かみの毛を吸い 取ってください。
- ●カバー裏面の表示ラベルに従ってください。




### 手洗い

# 洗たく機洗い

始めに2つ折りにし、縫製部が内に入るよう3つ折りにして、 きつく巻く(縫製部を外側にすると、ほつれの原因となります)

裏面を内側になるように折りたたむ

■ 裏面を内側になるように 折りたたむ

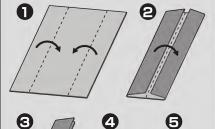

2 必ず市販の底のある毛布洗い専用ネットに入れる 洗たく機へ入れる時カバーを傷つけるおそれがあります





- ●洗剤は必ず洗たく用液体中性洗剤を使用する ※ドラム式洗たく機は使用できません。
- ●入浴剤の入ったお湯は使用しない
- ●手もみ洗いは禁止

※手洗いのものについては洗たく機 に無理に押し込まない 洗たく機の故障の原因となります。

2 浴槽等でかるく踏み洗い




3 大物コース・毛布洗いコースで洗う

(静電気防止のため柔軟仕上剤を使用)

- ●すすぎは充分に行い、洗剤をよく落とす
- 3 浴槽のふちなどにかけ、 水をきる

(手絞り禁止)

4 脱水後ネットを開け、 中央部をかるく ひっぱり出す






●水分を吸って重たくなりますので持ち運びに注意してください。

【日陰の風通しのよい場所でつり干し】

表面を外にして日陰の風通しのよい場所で つり干しして乾燥させてください。



- ●乾燥機は使用しない
- ●裏面を直射日光にあててつり干ししない

り干しすると裏面が劣化し、 白い粉が出てくるおそれが あります。



お手入れのしかた

8折(1畳用)


# 収納のしかた


- ヒーターユニットとカバーの手入れをする
  - ゴミや食べ物カス等が付着したまま収納すると、カビや虫が発生する原因となります。 お手入れのしかた(P13~P14)をお読みになり、よく取り除いてください。
- 折りたたんで箱に入れる

ヒーターユニット・カバーはよく乾かしてから箱に入れてください。


- ■折りたたみ方法
  - ▼注意 ●下図の順序で折りたたみ、ポリ袋に入れた後、箱に入れてください。
    - ●ナフタリン、しょうのうなどは使用しない。(温度コントローラーの電子部品を傷める原因となります)


# 折りたたみ順序 ※表と裏のどちらの方向にも折りたためます。 ●ヒーターユニット ●カバー(ヒーターユニットと同じように折りたたむ) 6

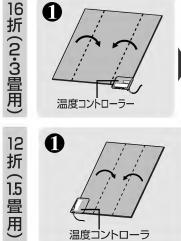














### ■箱への収納

電源プラグは、裏面のゆかピタ加工面に触れ ないよう、注意して収納してください。 (裏面を傷つけるおそれあり)



湿気の少ない場所に保管

■ホットカーペの大きさによって仕様が異なります。該当する畳数の欄をご覧ください。

ヒーターユニット・温度コントローラー				
定格電圧	AC100 V (50-60 Hz)			
定格消費電力	270 W			
同梱カバーをかけた ときの表面温度	温度調節目盛高		約45 ℃	
外形寸法	176 cm×88 cm		m	
表面材の材料	ポリエステル			
電源コード	1.55 m			
ヒーターユニット質量(重量)	2.1 kg			

# 1.5畳用

ヒーターユニット・温度コントローラー				
定格電圧	AC100 V (50-60 Hz)			
定格消費電力	350 W			
同梱カバーをかけた ときの表面温度	温度調節目盛	高	約45℃	
外形寸法	176 cm×132 cm			
表面材の材料	ポリエステル			
電源コード	1.55 m			
ヒーターユニット質量(重量)	2.5 kg			

# 2畳用

ヒーターユニット・温度コントローラー				
定格電圧	AC100 V (50-60 Hz)			
定格消費電力	片面255 Wまたは両面510 W			
同梱カバーをかけた ときの表面温度	温度調節目盛高		約45 ℃	
外形寸法	176 cm×176 cm		cm	
表面材の材料	ポリ	エステル		
電源コード	1.55 m			
ヒーターユニット質量(重量)	3.1 kg			

# 3骨用

ヒーターユニット・温度コントローラー				
定格電圧	AC100 V (50-60 Hz)			
定格消費電力	片面350 Wまたは両面700 W			
同梱カバーをかけた ときの表面温度	温度調節目盛	高	約45 ℃	
外形寸法	176 cm×260 cm			
表面材の材料	ポリエステル			
電源コード	1.55 m			
ヒーターユニット質量(重量)	4.3 kg			

表面温度は日本電機工業会の測定方法に基づいて測定した値です。

実際に使用されるときは、室温・床など部屋の構造や使用状態により多少異なります。

●表 面 温 度……室温20℃で畳の上に広げ、温度調節目盛・高で測定した値です。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

### 保証書について

この商品には保証書がこの取扱説明書についております。

必ず販売店名、購入日等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に 保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこのホットカーペの補修用性能部品を製造打切り後、6年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP12に従ってご確認いただき、なお異常がある 場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

#### ●保証期間中は

〈持込修理対象品の場合〉

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売 店が修理させていただきます。

〈出張修理対象品の場合〉

お買上げの販売店まで品名、品番、お買上げ日、故障の状況(出来るだけ具体的に)ご住 所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が 修理させていただきます。

#### ●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望に より有料修理させていただきます。

### ●アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または松下電工お客様ご相 談窓口(取扱説明書P18参照)にお問い合わせください。

長年ご愛用の電気暖房器の点検を! —— 半年に1度は次の点を点検してください。

#### 愛情点検

ませんか

で使用の際 ● スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 ・ コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 このような●運転中に異常な音がする。

● プラグ、コード、ヒーターユニット、温度コントローラなどが異常に熱い。 症状はあり。こげくさいニオイがする。

● 温度調節レバーを「低」にしても異常に熱い。

● その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、故 **障・事故防止のためスイッチ** を切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店 に点検をご相談ください。 (ご自分では絶対に分解しな いでください。)

#### 松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

### 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は 「修理ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-081-365** 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 【受付時間:月~金9:00~19:00土·日·祝9:00~17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎ 06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電エテクノサービス(株) 札幌 ☎ 011-261-6401 ๑ 名 ☎ 052-551-7900 転

東京 ☎ 03-5392-7190 転 福岡 ☎ 092-622-0531 転

商品・お取扱いなどのご相談は 「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-713

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 【受付時間:月~金9:00~19:00土·日·祝9:00~17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

松下電工お客様ご相談センター **5** 06-6904-4382 FAX 06-6904-4471

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

ご注意 ・ 転印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0402

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書を ご持参ご提示いただきお申しつけください。
  - □)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、松下電工 お客様ご相談窓口へご相談ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または松下電工お客様 ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には 松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
  - 口)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
  - 八)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電 源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
  - 二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
  - ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷 へ) 本書のご提示がない場合
  - ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、ある いは字句を書き替えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. 松下電工お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束する ものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するもので はありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げ の販売店または松下電工お客様ご相談窓口にお問い合せください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご 覧ください。
- \*This warranty is valid only in Japan.

©Matsushita Electric Works, Ltd. 2004 本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

IVY-H-No 2

### National 松下電工

# ナショナル ホットナーペ



# 仕様別表

このたびは、ナショナルホットカーペをお買い上げいただきありがとうございます。 で使用前にこの別表と取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 また、その後いつでもご覧になれる所に取扱説明書と合わせて保管してください。

畳 数	セット品番	同梱力バーをかけた ときの標準消費電力量 (1時間あたり) 温度調節目盛(高)
3 畳	DR5382V7-W	約420 Wh
	DR5382V7-C	約400 Wh
	DR5362V7-A	約385 Wh
	DR5362V7-W	約350 Wh
2 畳	DR5282V7-W	約295 Wh
	DR5282V7-C	約280 Wh
	DR5262V7-A	約265 Wh
	DR5262V7-W	約240 Wh

標準電力量は日本電機工業会の測定に基づいて測定した値です。 実際に使用されるときは、室温·床など部屋の構造や使用状態により多少異なります。

●標準消費電力量……空温15℃で畳の上に広げた状態で5時間通電したときの平均値。